55*82mm 书写纸

KangerTech®

DRIPBOX™ 160

Designed and Manufactured by KangerTech
A1 building Haocheng Industrial Park, NO.66
Hexiu Road, Heping Village, Fuyong Town, Bao'an District,
Shenzhen, China
Customer service: service@szkanger.com
www.KangerTech.com
Facebook.com / KangerTech
Copyright 2016 Shenzhen KangerTech Technology Co., Ltd.
All rights reserved. KangerTech®
Are trademarks of Shenzhen KangerTech Technology Co., Ltd.

MADE IN CHINA

KangerTech®

GB

DRIPBOX™ 160

Subdrip 160

Height:	26mm
Diameter:	22mm
Weight:	30g
Connection:	510 thread
Coil attach:	0.25 Ohm (2 x 0.5 Ohm in parallel) MAX 50W

Adjustable air flow

Dripmod 160

Height:	84mm
Width:	51mm
Weight:	228g (exclude 18650 cell)
Capacity:	7mL
Cell:	Replaceable Li 18650 cell X 2
Charging:	Micro USB port/ DC5V/1000mA
Max output:	7W to 160W with 0.1W increment
Temperature control:	100 °C to 315°C or 200°F to 600°F

A. Replacement coil installation

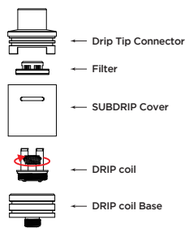

Remarks:
Filter (Optional install) attach inside of Accessory pack.

B. MTL / DL Setting



C. Juice filling and feeding to Subdrip 160.

1. Top fill

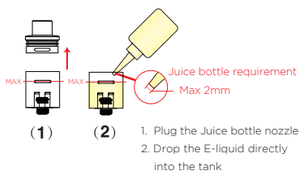

1. Plug the Juice bottle nozzle
2. Drop the E-liquid directly into the tank
3. Fill the tank in max level

2. Bottom fill

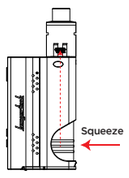

D. Installing Subdrip 160 to Dripmod 160.

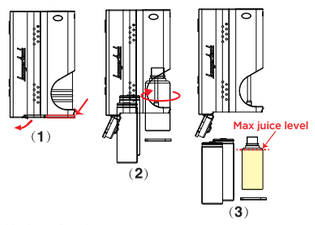

Hardware Overview:

LCD display:

NO.	Process	LCD Display	Function	Explanation
1.	When battery is switched off, press fire button 5 times within 2 seconds to switch on the battery.	Kanger Tech	Battery on / off	
2.	To select temperature control materials, switch on the Dripmod 160, press 3 successive clicks on fire button. To shift to another mode, just press another 3 successive clicks.	315	Sequence in tempertaure control wire type: Ni: Pure Nickel Ti: Titanium NiCr: Nichrome SUS: Stainless steel	Choose your preferred coil resistance type, which contains Ni: Nickel 200, Ti: Titanium, NiCr: NiChrome and SUS: Stainless steel. Once coil wire is chosen, it will run in temperature control mode with the pre-set temperture value. It is reminded that user must choose the right coil wire and in corresponding mode for proper function.
3.	At temperature control of Ni 200 (pure Nickel), Ti (Titanium), NiCr (Nichrome) or SS (Stainless steel), you can adjust desired temperature.	315	For example in Ni mode, press up (+) or down (-) button to set the desired temperature of the coil. Temperature range from 100℃ to 315℃ and then 200℉ to 600℉	Once set up the desired temperature, Dripmod 160 will cut off the output if the coil reaches your preset temperature
4.	Apart from the 4 temperature control modes, the final mode is full power wattage output, this is the last setting with the temperature control selection of SS mode.	160W	Temperature control off	Display the resistance value and wattage setting. At standby mode, voltage = 0.00V Once press the fire button, it will display corresponding voltage irrespective of coil temperature.
5.	To reverse the LCD display, switch on Dripmod 160, press up and down button together for 2 seconds.	160W M09	Choose the best LCD display for the left or right hand holding	There are only two options.
6.	Screen display selection, press the fire button and (+) together.	160W 160W	Choose the back screen in Black or White	There are only two options.
7.	When the battery is switched on, press fire button 5 times within 2 seconds.	OFF	Battey in off mode	For long period storage
8.	In using Ni/Ti/NiCr/SUS resistance wire, once changing the coil, Dripmod 160 will detect your coil value automatically	NEW COIL YES + / NO -	Use the up or down small button and to choose New coil: up (+) button Old coil: down (-) button	This is to calibrate the coil resistance for Ni 200 or Ti coil, make sure the coil in the room temperature (the environment you vape) for best temperature control.
9.	When 18650 drained out	Check Battery	Check Battery	18650 cell needs to recharge
10.	Short pretoction	Low Resistance	Low Resistance	Some portion is short, check spring loaded connection or atomizer
11.	Open circuit	Check Atomizer	Check Atomizer	Poor connection of sping load or atomizer worn-out.
12.	Long time pressing	Over 10S	Prevent over time firing	This prevents accidental pressing on fire-button
13.	When the battery is switched on, press all the three buttons to lock them and vice versa.		To disable the up / down small button	Fire button still can be used, this prevents accidental setting.

Warnings:
1. Do not charge the device outdoors or near water.
2. Do not use this device for anything other than vaping.
3. Do not swallow the e-liquid
4. Disassemble the device will invalidate your warranty.
5. Do not look into the drip tip while vaping to prevent juice from spitting in your eyes.
6. Do not use the device while driving.
7. Do not dispose battery to fire or use it in extreme temperature.
8. Suitable temperature range of using is 5-45 degree.
9. This device is not designed to be a smoking cessation device.
10. Use the provided tank and battery as a kit and do not use with other tank or battery separately.
11. Switch off the device when put into your pocket to prevent accidental firing.
12. This device is designed for adults. It should not be used by children under the age of their local smoking or vaping laws, women who are pregnant, or those suffering from illness that could be worsened by the use of this product. Keep all components away from children and pets
13. This device should be repaired by qualified person only.
14. If you have an adverse reaction in the use of this product, stop using it immediately and seek medical assistance.
15. Nicotine E-liquid, which is highly addictive substance, can be used in this product.
16. If the device drops down, check the device is not loose, there is no leakage of e-liquid, and the mouthpiece is not damaged. Ensure that no parts are cracked or deformed before reuse.

Contact person in EU
David Chandeng
Email: kangertech@greenvillage.fr
Address: 8 rue de la Mare blanche 77186 Noisiel France

KangerTech®

FR

DRIPBOX™ 160

Subdrip 160

Hauteur:	26mm
Diamètre:	22mm
Poids:	30g
Connexion:	510 fil
Coil attache:	0.25 Ohm (2 x 0.5 Ohm en parallèle) MAX 50W

Flux d'air ajustable.

Dripmod 160

Hauteur:	84mm
Largeur:	51mm
Poids:	228g (accu 18650 exclu)
Capacité du réservoir a jus:	7mL
Batterie:	2 x accu de remplacement de type 18650
Chargeur:	Prise Micro USB DC5V/1000mA
Puissance de sortie:	de 7W a 160W par incrément de 0.1W.
Contrôle de température:	100C a 315C ou 200F a 600F.

A. Installation d'un coil de remplacement

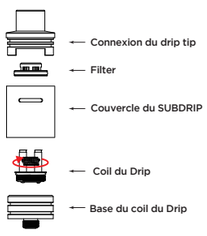

Remarqués
Filter (installation sélective) joint dedans le accessoires

B. MTL / DL Cadre



C. Remplissage et passage de jus.

1. Remplissage par le haut

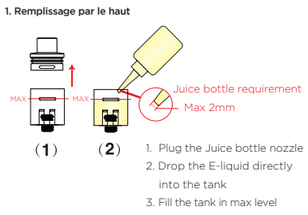

1. Plug the Juice bottle nozzle
2. Drop the E-liquid directly into the tank
3. Fill the tank in max level

2. Remplissage par le bas

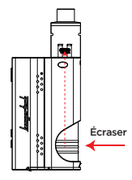

D. Installation de Subdrip 160 dans Dripmod 160

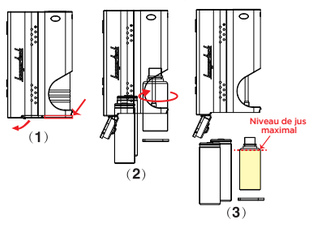

Détails de l'appareil:

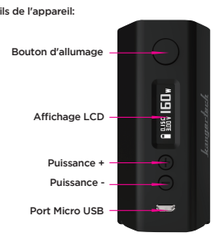

Ecran LCD:

NO.	Processus	Affichage	Fonction	Explication
1.	Appuyer 5 fois en l'espace, de 2 secondes sur le bouton Fire pour allumer la batterie	Kanger Tech	Batterie allumée/éteinte	
2.	Pour sélectionner le type de matériau pour le contrôle de température du Dripmod 160, appuyer 3 fois sur le bouton Fire. Pour passer a un nouveau mode appuyer a nouveau 3 fois.	315	Séquence du type de coil pour le contrôle de température: Ni: Nickel Pure Ti: Titane NiCr: Nichrome SUS: Acier	Choisissez votre type de coil préfère qui contient: Ni: Nickel 200, Ti: Titane, NiCr: Nichrome et SUS: Acier. Une fois le coil choisi, le mod fonctionnera avec la température présélectionnée. L'utilisateur doit choisir le type de coil et le mode adapté pour une utilisation optimale.
3.	Dans le mode de contrôle de température Ni 200 (Nickel 200), Ti (Titane), NiCr (Nichrome) ou SUS (acier), vous pouvez ajuster la température.	315	Par exemple, dans le mode Ni, appuyez sur (+) ou (-) pour régler la température entre 100C et 315C et ensuit de 200F a 600F.	Une fois que la température désirée est réglée, la puissance du Dripmod 160 sera réduite des que la résistance attend la température sélectionnée. Le réglage de la puissance
4.	En plus des 4 modes de contrôle de température, le dernier mode est celui de la puissance constante. C'est le dernier mode, après le mode de contrôle de température SUS	160W	Contrôle de température désactive.	Affiche la valeur de la résistance ainsi que la puissance sélectionnée. En mode veille le voltage est a 0.0V. Des que vous appuyez sur l'allumage, l'écran affichera le voltage correspondant, indépendamment de la température.
5.	Pour inverser le sens d'orientation de l'affichage, allumez le Dripmod 160 appuyer sur haut et bas simultanément pendant 2 secondes.	160W M09	Choisir l'affichage adapte pour gauchers ou droitiers.	Il n'y a que 2 options
6.	Type d'affichage: appuyez sur (+) et l'allumage simultanément.	160W 160W	Choisir l'écran noir ou blanc.	Il n'y a que 2 options
7.	Quand la batterie est allumée, appuyer 5 fois sur le bouton fire de en l'espace de 2 secondes sur le bouton Fire	OFF	La batterie s'éteint.	Pour de longues périodes d'inutilisation.
8.	Dans les modes Ni/Ti/NiCr/SUS, quand vous changez de coil le Dripmod 160 reconnait automatiquement la valeur de la résistance.	NEW COIL YES + / NO -	Appuyer sur haut ou bas pour sélectionner: Nouveau Coil: bouton (+) Ancien coil: bouton (-)	Ceci permet de calibrer la resistance des cois de type N200 et Ti. Assurez vous que la résistance est bien a température ambiante (de l'environnement dans lequel vous vapez) pour que le contrôle de température fonctionne de manière optimale.
9.	Quand l'accu 18650 est a plat.	Check Battery	Vérifiez la batterie	L'accu 18650 doit être recharge.
10.	Court Circuit	Low Resistance	faible Résistance	Il y a un court circuit, vérifiez la connexion ainsi que l'atomiseur
11.	Circuit ouvert	Check Atomizer	Vérifiez atomiseur	Il y a une mauvaise connexion ou l'atomiseur doit être remplace.
12.	Durée de pression trop longue	Over 10S	Empêche la pression de durée trop longue	Ceci permet d'éviter l'allumage accidentel
13.	Quand la batterie est allumée, appuyez sur tous les boutons simultanément pour les verrouiller, et inversement		Pour verrouiller les boutons haut/bas	L'allumage peut être utilise, mais la sélection de réglages accidentelle est empêchée.

Précaution.
1. Ne pas charger à l'extérieur et l'installation craint l'humidité .
2. N'utiliser l'installation que pour le vaporisateur.
3. Ne pas avaler E-Juice .
4. Ne pas essayer de démonter l'installation, si non, la guarantie perdrait de son efficacité.
5. Ne pas observer la pointe de goutte pendant vaporer pour empêcher la débortement du liquide aux yeux.
6. Ne pas utiliser E-cigarette en conduisant.
7. Ne pas exposer l'équipement au proche du feu, ou l'utiliser sous les températures extrêmes.
8. Utiliser sous une température compris entre 5 et 45 degrés C.
9. L'installation n'as pas usage de sevrage du tabac.
10. Utiliser le réservoire et la batterie fourinis comme un colis et ne pas l'utiliser avec les autre réservoire et batterie séparamment.
11. Eteindre l'installation quand la mettre dans la poche pour évider les incendies.
12. Cette installation est désignée pour les adultes, qui ne doit pas être utilisée par les enfants sous l'âge légal, ni les femmes enceintes et les personnes ayent maladies qui pourraient s'aggraver par l'utilisation du produit. Tenir les composant éloignés des enfants et des animaux domestiques.
13. Cet équipement doit être réparé par les personages qualifiés.
14. Arrêter d'utiliser ce produit et rechercher au conseil médecin aussi tôt que vous avez aucune réaction opposée.
15. E-liquide nicotine est une substance très addictive.
16. Si l'installation est tombée par terre, vérifer qu'il n'est pas relâché, non pas fuite de liquide, et la pièce de la bouche n'est pas dommagée. Assurer qu'il n'y a pas de pièce qui casse ou déforme avant de l'utiliser.

Contact person in EU
David Chandeng
Email: kangertech@greenvillage.fr
Address: 8 rue de la Mare blanche 77186 Noisiel France

KangerTech®

DE

DRIPBOX™ 160

Subdrip 160

Height:	26mm
Diameter:	22mm
Weight:	30g
Connection:	510 thread
Coil attach:	0.25 Ohm (2 x 0.5 Ohm in parallel) MAX 50W

Adjustable air flow

Dripmod 160

Height:	84mm
Width:	51mm
Weight:	228g (exclude 18650 cell)
Capacity:	7mL
Cell:	Replaceable Li 18650 cell X 2
Charging:	Micro USB port / DC5V / 1000mA
Max output:	7W to 160W with 0.1W increment
Temperature control:	100 ° C to 315 ° C or 200 ° F to 600 ° F

A. Ersatzspulenanlage

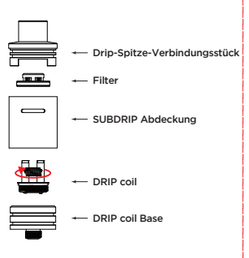

Bemerkungen:
Filter (Optionale Installation) im Inneren des Zubehörpakets anbringen.

B. MTL / DL Einstellung



C. Saftfüllung und Fütterung nach Subdrip 160.

1. Oben füllen

1. Die Saftflaschendüse anschließen
2. Lassen Sie die E-Flüssigkeit direkt in den Tank fallen
3. Füllen Sie den Tank in max

2. Bodenfüllung

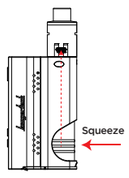

D. Installation von Subdrip 160 an Dripmod 160.

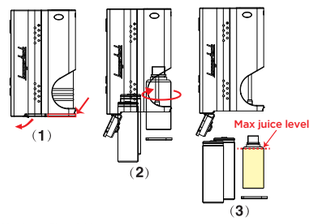

Hardwareübersicht:

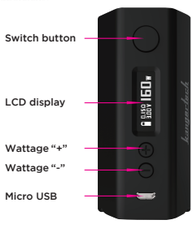

LCD display:

NO.	Process	LCD Display	Function	Explanation
1.	Wenn die Batterie ausgeschaltet ist, drücken Sie Feuer Taste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden zum Umschalten Auf der Batterie	Kanger Tech	Batterie ein / aus	
2.	Zur Auswahl von Temperaturregelwerkstoffen, Schalten Sie den Dripmod 160 ein, und drücken Sie 3 Aufeinanderfolgenden Klicks auf Feuer-Taste. Umschalten auf Einen anderen Modus, drücken Sie einfach ein anderes 3 Aufeinanderfolgenden Klicks.	315	Temperaturabfolge Steuerleitung Typ: Ni: Reines Nickel Zu: Titanium NiCr: Nichrome SUS: Edelstahl	Wählen Sie Ihre bevorzugte Spulenwiderstandart, die Ni: Nickel 200, Ti: Titan, NiCr: NiChrome und SUS: Edelstahl. Sobald Spulendraht gewählt wird, läuft er ein Temperaturregelungsmodus mit dem voreingestellten Temperaturwert. Es wird daran erinnert, dass der Benutzer die richtige Spule Draht und in den entsprechenden Modus für eine ordnungsgemäße Funktion wählen muss.
3.	Bei der Temperaturkontrolle von Ni 200 (rein Nickel), To (Titanium), NiCe (Nichrom) oder SS (Edelstahl), können Sie gewünschte einstellen Temperatur.	315	Drücken Sie zum Beispiel im Ni-Modus die Taste (+) oder die Taste (-), um die gewünschte Spulentemperatureinzustellen. Temperaturbereich von 100 C bis 315 C und dann 200 ℉ bis 600 ℉	Sobald die gewünschte Temperatur eingestellt ist, schaltet Dripmod 160 den Ausgang ab, wenn die Spule Ihre voreingestellte Temperatur erreicht
4.	Abgesehen von den 4 Temperaturregelmodi ist der letzte Modus die volle Leistungsleistung, dies ist die letzte Einstellung mit der Temperaturregelung des SS-Modus.	160W	Temperaturregelung aus	Zeigen Sie den Widerstandswert und die Wattzahl an. Im Standby-Modus, Spannung = 0.00V Einmal drücken Sie die Feuerknopf, wird es angezeigt, entsprechende Hütte unabhängig von Spule Temperatur.
5.	Um die LCD-Anzeige umzukehren, schalten Sie Dripmod 160 ein und drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang nach oben und unten.	160W M09	Wählen Sie die beste LCD-Anzeige für die linke oder rechte Hand	Es gibt nur zwei Möglichkeiten.
6.	Screen-Display-Auswahl, drücken Sie den Feuerknopf und (+) zusammen.	160W 160W	Wählen Sie die Rückwand in Schwarz oder Weiß	Es gibt nur zwei Möglichkeiten.
7.	Wenn der Akku eingeschaltet ist, drücken Sie innerhalb von 2 Sekunden die Feuertaste 5 Mal.	OFF	Batterie im Aus-Modus	Für längere Lagerung
8.	Bei der Verwendung eines Ni / Ti / NiCe / SUS-Widerstandsdrahtes erkennt der Dripmod 160 nach dem Ändern der Spule automatisch den Spulenwert	NEW COIL YES + / NO -	Verwenden Sie die nach oben oder unten kleine Taste und zu wählen Neue Spule: oben (+) Taste Alte Spule: Taste nach unten (-)	Dies dient dazu, den Spulenwiderstand für Ni 200 oder Ti Spule zu kalibrieren, um sicherzustellen, dass die Spule in der Raumtemperatur (die Umgebung Sie Vape) für die beste Temperaturregelung.
9.	Als 18650 entwässert	Check Battery	Überprüfen Sie die Batterie	18650 Zelle muss wieder aufgeladen werden
10.	Kurzschlussfest	Low Resistance	Niedriger Widerstand	Einige Teile sind kurz, prüfen Sie den federbelasteten Stecker oder Zerstäuber
11.	Offener Kreislauf	Check Atomizer	Atomizer überprüfen	Schlechter Anschluss von Federbelastung oder Zerstäuber verschlissen.
12.	Lange Zeit drücken	Over 10S	Verhindern Sie über Zeitfeuer	Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Drücken des Feuerknopfes verhindert
13.	Wenn die Batterie eingeschaltet ist, drücken Sie alle drei Tasten, um sie zu sperren und umgekehrt		So deaktivieren Sie die obere / untere kleine Schaltfläche	Fire-Taste kann noch verwendet werden, dies verhindert eine versehentliche Einstellung.

Warnungen:
1. Laden Sie das Gerät nicht außerhalb von Gebäuden oder in der Nähe von Wasser.
2. Benutzen Sie das Gerät nur zum Dampfen.
3. Schlucken Sie keine E-Liquids.
4. Das Zerlegen des Gerätes führt zu einem Garantieverlust.
5. Schauen Sie nicht in das Mundstück während Sie Feuern.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht während des Fahrens.
7. Halten Sie das Gerät von Feuer fern und benutzen Sie dieses nicht bei hohen Temperaturen.
8. Die empfohlene Außentemperatur zum Benutzen des Gerätes liegt bei 5-45 C°
9. Dieses Produkt ist nicht für die Rauchentwöhnung hergestellt.
10. Benutzen Sie diesen Tank und Akkuträger als Set und nicht mit anderen separat erworbenen Tanks und/oder Akkuträgern.
11. Schalten Sie das Gerät aus bevor Sie es einstecken.
12. Dieses Gerät ist für Erwachsene gebaut. Es sollte nicht von Kindern, die jünger sind als im Gesetz festgelegt, von Frauen, die schwanger sind, oder Personen, die an einer Krankheit leiden, welche möglicherweise durch das Produkt verstärkt werden könnte, benutzt werden.
13. Dieses Gerät sollte nur von qualifizierten Personen repariert werden.
14. Bei Übelkeit, Schwindelgefühl oder Hautausschlag, das Gerät bitte nicht weiter benutzen und einen Arzt konsultieren.
15. Nikotinhaltiges E-Liquid, welches stark abhängig macht, kann in diesem Produkt verwendet werden.
16. Falls Ihnen das Gerät heruntergefallen ist stellen Sie zunächst sicher, ob nichts beschädigt ist.

Contact person in EU
David Chandeng
Email: kangertech@greenvillage.fr
Address: 8 rue de la Mare blanche 77186 Noisiel France

KangerTech®

ES

DRIPBOX™ 160

Subdrip 160

Altura:	26 mm
Diámetro:	22 mm
Peso:	30 g
Conexión:	510 hilo
Bobina de adjuntar:	0.25 Ohm (2 x 0.5 ohmios en paralelo) MAX 50W

flujo de aire ajustable

Dripmod 160

Altura:	84 mm
Ancho:	51mm
Peso:	228g (excluya 18650 células)
Capacidad:	7 ml
Celular:	18650 reemplazable Li celular X2
Carga:	puerto USB Micro / DC 5V / 1000 mA

máximo de salida: 7W de 160W con el incremento 0.1W
Control de temperatura: 100 ° C a 315 ° C o 200 ° F a 600 ° F

A. la instalación de la bobina de reemplazo

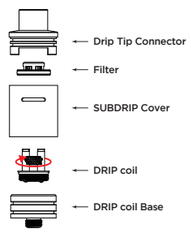

observaciones:
Filtro (opcional instalar) adjuntar el interior del paquete de accesorios.

B. MTL / DL Marco



C. Jugo de llenado y alimentación de Subdrip 160.

1. llenado superior

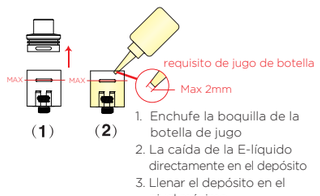

1. Enchufe la boquilla de la botella de jugo
2. La caída de la E-líquido directamente en el depósito
3. Llenar el depósito en el nivel máximo

2. Relleno inferior

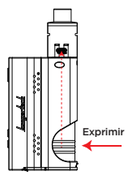

D.Instalación Subdrip 160 a 160 Dripmod.

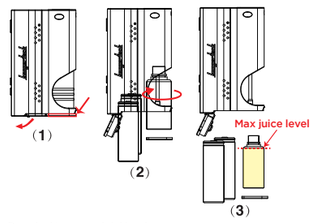

Descripción general del hardware:

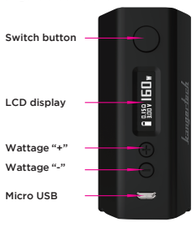

LCD display:

NO.	Process	LCD Display	Function	Explanation
1.	Cuando la batería está apagado, pulse el botón de disparo 5 veces en 2 segundos para encender la batería.	Kanger Tech	Batería de encendido / apagado	
2.	Para seleccionar los materiales de control de temperatura, encender las Dripmod 160, pulse 3 clics sucesivos en el botón de disparo. Para cambiar a otro modo, sólo tiene que pulsar otras 3 clics sucesivos.	315	Secuencia en el tipo de cable de control de temperatura: Ni: níquel puro Para: Titanio Niza: Nicrom SUS: acero inoxidable	Elija su tipo preferido resistencia de la bobina, que contiene Ni: Níquel 200, Ti: Titanio, NiCr: nicromo y SUS: acero inoxidable. Una vez elegido cable de la bobina, se ejecutará en el modo de control de la temperatura con el valor pre-establecido temperatura. Se recuerda que usuario debe elegir el cable de la bobina a la derecha y el modo incorresponding para la función apropiada.
3.	En el control de temperatura de Ni 200 (níquel puro), A (titanio), Niza (Nicrom) o SS (acero inoxidable), se puede ajustar la temperatura deseada.	315	Por ejemplo, en el modo de Ni, presione hacia arriba (+) o hacia abajo (-) para ajustar la temperatura deseada de la bobina. rango de temperatura de 100 C a 315 C y 200 ℉ a 600 ℉	Una vez creada la temperatura deseada, Dripmod 160 cortará la salida si la bobina alcanza su temperatura preestablecida
4.	Aparte de los 4 modos de control de temperatura, el modo de salida final es completa potencia de la fuente, este es el último ajuste con la selección del modo de control de la temperatura SS.	160W	El control de temperatura fuera	Visualizar el valor de la resistencia y el ajuste de potencia. En el modo de espera, el voltaje de 0.00V = Una vez que pulse el botón de disparo, se mostrará casa correspondiente independientemente de la temperatura de la bobina.
5.	Para invertir la pantalla LCD, encienda Dripmod 160, pulse el botón y al mismo tiempo durante 2 segundos.	160W M09	Elige la mejor pantalla LCD para la explotación de la mano izquierda o derecha	Sólo hay dos opciones.
6.	Selección de visualización de la pantalla, pulse el botón de disparo y (+) juntos.	160W 160W	Elija la pantalla de vuelta en Negro o Blanco	Sólo hay dos opciones.
7.	Cuando la batería está encendido, pulse el botón de disparo 5 veces en 2 segundos.	OFF	La batería en modo off	For long period storage
8.	En el uso de hilo de Ni / Ti / agradable / resistencia SUS, una vez que el cambio de la bobina, Dripmod 160 detectará automáticamente el valor de la bobina	NEW COIL YES + / NO -	Utilice el botón arriba o hacia abajo pequeña y elegir Nueva bobina: hasta el botón (+) bobina antigua: abajo botón (-)	Esto es para calibrar la resistencia de la bobina para el Ni 200 o bobina de Ti, asegúrese de que la bobina en la temperatura ambiente (el entorno que Vape) para un mejor control de la temperatura.
9.	Cuando 18650 drena	Check Battery	Verificación de la batería	18650 célula necesita para recargar
10.	protección a corto	Low Resistance	Baja resistencia	Una parte es corta, compruebe conector o atomizador resorte
11.	Circuito abierto	Check Atomizer	Compruebe atomizador	Una mala conexión de carga del muelle o atomizador desgastado.
12.	Mucho tiempo presionando	Over 10S	Evitar el exceso de cocción tiempo	Esto evita pulsaciones accidentales en el fuego botón
13.	Cuando la batería está encendido, presione los tres botones para bloquear ellos y viceversa.		Para deshabilitar el botón arriba / abajo pequeña	botón de disparo se puede seguir utilizando esto evita que los ajustes accidentalmente.

Advertencias:
1. No cargue el dispositivo al aire libre o cerca del agua
2. No utilice este dispositivo para otra cosa que no sea vapear
3. No trague el E-líquido
4. Si se desmonta el dispositivo, la garantía quedará anulada
5. No mire directamente a la boquilla mientras esté vapeando para evitar que el líquido se salpique en sus ojos
6. No utilice el dispositivo mientras conduce
7. No arroje la batería al fuego ni lo utilice en temperaturas extremas
8. El intervalo de temperatura adecuado para utilizarlo es de 5-45 grados
9. No se trata de un dispositivo diseñado para dejar de fumar
10. Utilice el tanque (atomizador) y la batería proporcionada como un kit y no lo utilice con otro tanque o batería por separado
11. Apague el dispositivo cuando lo lleve en su bolsillo para impedir que se active por accidente
12. Este dispositivo está diseñado para adultos. No debe ser utilizado por niños menores de lo permitido para fumar o para vapear según su ubicación geográfica, las mujeres que están embarazadas, o aquellos que sufren alguna enfermedad que podría empeorar con el uso de este producto. Mantenga todos los componentes lejos de los niños y de los animales domésticos
13. Este dispositivo debe ser reparado solamente por personas cualificadas
14. En caso de tener alguna reacción adversa a causa del uso de este producto, deje de usarlo inmediatamente y busque asistencia médica.
15. La nicotina líquida, que es una sustancia altamente adictiva, puede ser utilizada en este producto
16. Si el dispositivo se cae al suelo, compruebe que el dispositivo no tenga componentes sueltos a causa de la caída, que no tenga fugas de E-líquido y que la boquilla no esté dañada. Asegúrese de que no tenga partes agrietadas o deformadas antes de su reutilización.

Contact person in EU
David Chandeng
Email: kangertech@greenvillage.fr
Address: 8 rue de la Mare blanche 77186 Noisiel France

KangerTech®

PL

DRIPBOX™ 160

Subdrip 160

Wysokość:	26mm
Średnica:	22mm
Waga:	30g
Połączenie:	510 Gwint
Cewka dołączyć:	0.25 Ohm (2 x 0.5 Ohm równolegle) MAX 50W

Regulowany przepływ powietrza

Dripmod 160

Wysokość:	84mm
Szerokość:	51mm
Waga:	228g (wyklucza 18650 komórkę)
Pojemność:	7 ml
Komórka:	Wymienny akumulator Li 18650 komórek X2
Ładowanie:	Port micro USB / DC5V / 1000mA
moc maksymalna:	7W do 160W z 0.1W przyrostu
temperatury:	100 ° C do 315 ° C lub 200 ° F do 600 ° F

A. Wymiana instalacji cewki

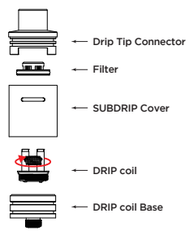

Uwagi:
Filter (instalacja opcjonalna) zamocować wewnątrz
Zestaw akcesoriów.

B. MTL / Ustawienia DL



C. Wypełnienie sok i karmienie Subdrip 160.

1. Top fill

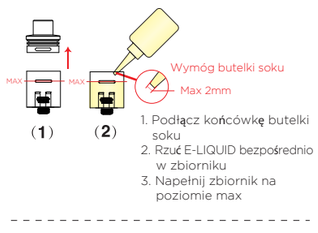

1. Podłącz końcówkę butelki soku
2. Rzuć E-LIQUID bezpośrednio w zbiorniku
3. Napełnij zbiornik na poziomie max

2. Dno napełnienia

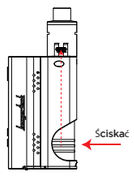

D. Instalacja Subdrip 160 do Dripmod 160.

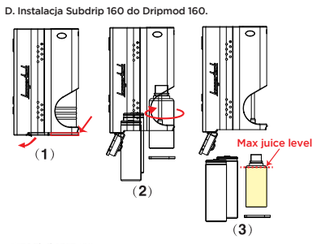

Przegląd sprzętu:

LCD display:

NO.	Process	LCD Display	Function	Explanation
1.	Gdy akumulator jest wyłączony, naciśnij przycisk fire 5 razy w ciągu 2 sekund, aby przełączyć się na akumulatorze.	Kanger Tech	Bateria on / off	
2.	Aby wybrać materiały kontroli temperatury, włącz Dripmod 160, naciśnij 3 Kolejne kliknięcia przycisku pożarowego. Aby przełączyć się do innego trybu, wystarczy nacisnąć kolejne 3 kolejnych kliknięć.	315	Sekwencja temperatury typu drutu sterowania: Ni: czystego niklu Do: Titanium Nicea: Chrom SUS: stal nierdzewna	Wybierz preferowany typ oporności cewki, który zawiera Ni: Nickel 200 Ti: Tytan, NiCr: Nichrom i SUS: stal nierdzewna. Gdy drut cewki jest wybrany, to będzie działać w trybie kontroli temperatury o wartości temperture pre-set. Przypomina się, że użytkownik musi wybrać odpowiedni przewód cewki i tryb incorresponding dla prawidłowego funkcjonowania.
3.	Pod kontrolą temperatury Ni 200 (czystego niklu) w celu (Titanium), Nicei (nichromu) lub ze stali nierdzewnej (SS), można ustawić żądaną temperaturę.	315	Na przykład w trybie Ni, przycisku w górę (+) lub w dół (-), aby ustawić żądaną temperaturę cewki. Zakres temperatur od 100 do 315 C , a następnie 200 ℉ 600 ℉	Po skonfigurowaniu żądaną temperaturę. Dripmod 160 odetnie wyjście jeśli cewka osiągnie swoją temperaturę zadaną
4.	Oprócz 4 tryby regulacji temperatury, tryb ostateczna moc wyjściowa jest pełna moc, czy to ostatnie ustawienie z wyborem trybu sterowania temperaturą SS.	160W	Regulacja temperatury