

**Eleaf™**


  
**MADE IN CHINA**  
**Manufactured by Eleaf**  
 Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.  
 Address: Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park,  
 Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.  
 Email: info@eleafworld.com  
 Web: www.eleafworld.com

**iCare™ 140**

**User Manual**


**Notice for Use**  
Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please contact your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.

**Product Introduction**  
The iCare 140 is a new easy-to-use starter kit with an inbuilt tank by Eleaf. It features the spiral mouthpiece design for a more flavorful vortex of vapor. The e-liquid can easily be refilled by removing the top cap and its side USB port is for convenient charging. In addition to the elegant looking, the iCare 140 is available in various attractive colors for your choice.

**How to Use?**  
**Assembling:**  
Screw the IC 1.1Ohm Head onto the top cap tightly and then screw the top cap with atomizer head into the tank.

**How to fill e-liquid:**  
1. First unscrew the top cap off the tank;  
2. Then slowly refill the e-liquid into the tank;  
3. Finally screw the top cap with atomizer head into the tank again.

**Notes:**  
1. Please don't fill beyond the Max mark to avoid overflow.  
2. Please first drip a few drops of e-liquid directly into the coil to make it fully saturated before first use.

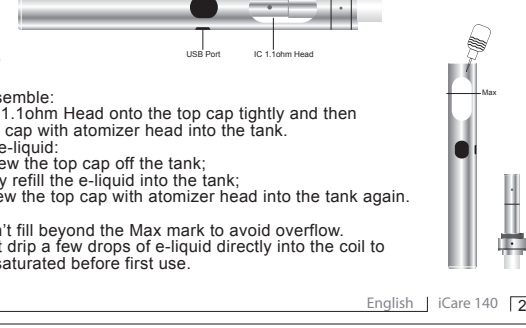

1 | iCare 140 | English

English | iCare 140 | 2

**Power on/off:**  
Press the button 5 times in quick succession within 1.5 seconds, the white button light will flash 3 times to show the iCare 140 is ready to use. In the same way, the iCare 140 can also be turned off.

**Vaping:**  
When the device is powered on, long press the button to take a puff.

**Charging:**  
Charge the iCare 140 by connecting it with 0.5A wall adapter or computer via USB cable. The white button light turns on when the device is charging. When the device is fully charged, the light flashes 20 times and then goes out.

**Properties and Protections:**  
**Atomizer Protection:** Each time when vaping time exceeds 10 seconds, the button light flashes 8 times and the output cuts off automatically.  
**Short Circuit Protection:** If short circuit occurs before vaping, the button light will flash 3 times quickly. If short circuit occurs after vaping, the button light will vibrate, if short circuit occurs during vaping, the button light will flash 3 times slowly.

**Low Voltage Protection:** When the voltage of the device is lower than 3.3V, the button light flashes 10 times and there will be no output. Charge the device to reactivate it.

**Resistance Detect:** If the output load resistance is lower than 1.0ohm, there will be no output when you press the button to vape.

**Warranty**  
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

**Warnings**  
1. Please keep out of reach of children.  
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

**Contra-Indication**  
1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.

3 | iCare 140 | English

English | iCare 140 | 4

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.  
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

**Possible Adverse Effects**  
1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.  
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

**Garantie**  
Nous sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie légale est appliquée.

**Avvertissements**  
1. Garder hors de la portée des enfants.

5 | iCare 140 | English


English | iCare 140 | 4

**Notice**  
Merci d'avoir choisi les produits Eleaf! Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation afin de l'utiliser correctement. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou avez des questions sur le produit ou son utilisation, s'il vous plaît consulter vos agents locaux, ou visitez notre site Web à www.eleafworld.com.

**Présentation du produit**  
L'iCare 140 est le nouveau kit de démarrage d'Eleaf. Il est facile à utiliser et possède un réservoir intégré. Il dispose d'un embout spirale pour éviter les remontés de liquides. Le e-liquide peut facilement être rempli enlevant le capuchon supérieur. En plus de son aspect élégant, l'iCare 140 est disponible en différentes couleurs attrayantes.

**Utilisation?**  
**Assemblage:**  
A) Comment assembler:  
1. Dévissez d'abord le top cap du réservoir, puis visser le top cap avec la tête d'atomiseur dans le réservoir.  
B) Comment remplir de e-liquide:  
1. Dévissez d'abord le top cap du réservoir.  
2. Ensuite, remplissez lentement le e-liquide dans le réservoir.  
3. Visser à nouveau le top cap avec la tête d'atomiseur dans le réservoir.

**Remarque:**  
1. Ne pas remplir au-delà de la marque Max pour éviter un potentiel débordement.

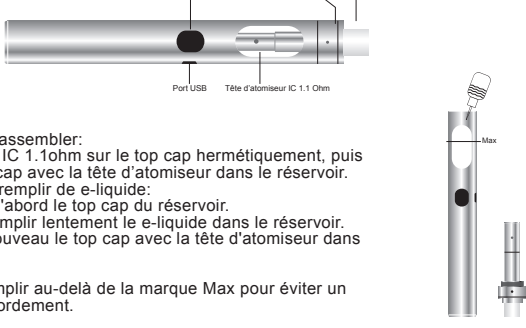

1 | iCare 140 | French

French | iCare 140 | 2

2. Imbiber de quelques gouttes d'e-liquide la tête d'atomiseur pour l'amorcer avant la première utilisation.  
3. Appuyez sur le bouton de tir 5 fois de suite, le voyant du bouton clignote alors 3 fois pour indiquer que l'iCare 140 est prêt à l'emploi. De la même manière, l'iCare 140 s'éteindra après 5 pressions consécutives sur le bouton de tir.

**Vaper:**  
Appuyez sur le bouton de tir et inhalez.

**Charge:**  
Chargez l'iCare 140 en le connectant à un adaptateur mural de 0,5 A ou à un ordinateur via un câble USB. Le voyant blanc du bouton de tir s'allume lorsque l'appareil se charge. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le témoin clignote 20 fois puis s'éteint.

**Fonctions:**  
**Protection de l'atomiseur:** l'iCare 140 a une protection 10 secondes de temps de

vape. La lumière clignote 8 fois si le bouton est appuyé pendant plus de 10 secondes et coupe l'alimentation.  
**Protection contre les courts-circuits:** Si un court-circuit se produit avant de vaper, le témoin du bouton de tir va alors clignoter 3 fois rapidement et la tension de sortie va se couper automatiquement lorsque vous commencez à vaper; Si un court-circuit se produit pendant que vous vapez, le témoin du bouton de tir va clignoter 3 fois lentement puis la tension se coupera ensuite.  
**Protection contre les basses tensions:** Lorsque la tension de la batterie descend plus bas que 3,3V, le bouton clignote 10 fois et l'appareil se met hors tension. Chargez alors l'appareil.  
**Détection de la résistance:** Si la résistance installée est inférieure à 1,0 ohm, aucune tension de sortie lorsque vous appuyez sur le bouton de tir.

**Garantie**  
Nous sommes pas responsables des dommages causés par une erreur humaine. Une garantie légale est appliquée.

**Avvertissements**  
1. Garder hors de la portée des enfants.

3 | iCare 140 | French

French | iCare 140 | 4

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

**Contre-Indication**  
1. N'essayez pas de réparer le produit vous-même, car des dommages ou des blessures peuvent se produire.  
2. Ne laissez pas le produit dans un milieu de température ou d'humidité élevées, sinon il pourrait être endommagé.  
3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la vape et n'ingérez pas de e-liquide.

**Effets secondaires possibles**  
1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui est addictive.  
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser le e-liquide à faible teneur en nicotine ou sans nicotine.

**Garantie**  
Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

**Warnung**  
1. Das Gerät darf nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

5 | iCare 140 | French


French | iCare 140 | 4

**Nutzungshinweis**  
Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewährleistet werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com.

**Produkt Beschreibung**  
Die iCare 140 ist ein neues, einfach zu bedienendes Starterkit mit einem fest verbauten Tank. Das spiralförmige Mundstück unterstützt die Dichte und den Geschmack des Dampfes. Das e-Liquid kann leicht nachgefüllt werden, indem man die obere Kappe entfernt. Über den seitlichen USB-Port kann das Gerät bequem aufgeladen werden. Zum eleganten Look ist die iCare 140 in verschiedenen attraktiven Farben erhältlich.

**Gebrauchsanleitung**  
**Zusammenbau:**  
A) Bauanleitung:  
Schrauben Sie den IC 1.1 Ohm Kern in die obere Kappe fest und schrauben dann die obere Kappe mit Verdampferkern auf den Tank.  
B) Befüllung mit e-Liquid:  
1. Schrauben Sie die obere Kappe vom Tank ab;  
2. Danach langsam e-Liquid in den Tank füllen;  
3. Abschließend die obere Kappe mit dem Verdampferkern wieder in den Tank schrauben.

**Hinweis:**  
1. Bitte nicht über die Max-Marke hinaus füllen, um Überfüllung zu vermeiden.

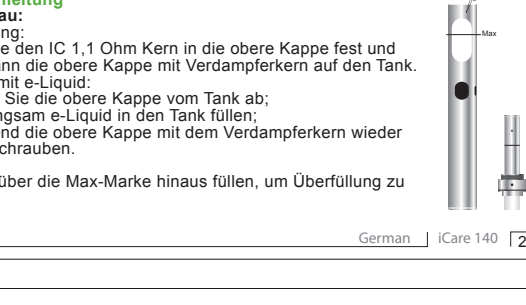

1 | iCare 140 | German

German | iCare 140 | 2

2. Bitte erst einige Tropfen e-Liquid direkt auf die Spule träufeln. Die Spule sollte vollständig mit e-Liquid getränkt sein.

**Ein-Ausschalten:**  
Drücken Sie die Feuertaste 5x in schneller Folge innerhalb von 1.5 Sekunden. Das Gerät blinkt 3 x zur Bestätigung. Genauso kann das Gerät ausgeschaltet werden.

**Vapen:**  
Drücken Sie die Feuertaste und ziehen Sie am Gerät.

**Laden:**  
Laden Sie den iCare 140 auf, indem Sie ihn mit einem 0,5 A-Wandadapter oder einem Computer über ein USB-Kabel anschließen. Die weiße Taste leuchtet auf, wenn das Gerät geladen wird. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, blinkt das Licht 20 Mal und erlischt dann.

**Einstellungen und Schutzfunktionen:**  
**Atomizer Schutz:** Überschreitet die vaping Zeit 10 Sekunden, schaltet sich das

Gerät automatisch ab und das Gerät blinkt 8 x.  
**Überspannungs-Schutz:** Tritt eine Überspannung vor dem Vapen auf, blinkt die Feuertaste 3mal schnell und das Gerät schaltet sich ab wenn Sie am Gerät ziehen. Tritt eine Überspannung während des Vapens auf, blinkt die Feuertaste 3mal langsam.  
**Unterspannungsschutz:** Sinkt die Spannung der Batterie unter 3,3 V, blinkt das Gerät 10 x und das Gerät ist deaktiviert. Die Care 140 einfach wieder aufladen.

**Garantie**  
Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

**Warnung**  
1. Das Gerät darf nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

3 | iCare 140 | German

German | iCare 140 | 4

**Bitte Beachten!**  
1. Versuchen Sie bitte nicht das Gerät selbständig zu reparieren um weitere Schäden und/oder Personenschäden zu vermeiden.  
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem Gerät schaden.  
3. Verwenden Sie das Gerät nur zum „Vapen“ und nicht für andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid zu verschlucken.

**Mögliche Nebenwirkungen**  
1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und Nikotin enthalten welches süchtig macht.  
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen, e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

**Garantie**  
Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

**Warnung**  
1. Das Gerät darf nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

5 | iCare 140 | German


German | iCare 140 | 4

**Indicaciones para el uso**  
¡Gracias por elegir los productos Eleaf! Por favor lea este manual atentamente antes de usarlo y con ello podrá hacer un uso correcto. Si usted requiere de información adicional o tiene preguntas acerca del producto o su uso, por favor consulte a su vendedor local o visite nuestro sitio web www.eleafworld.com.

**Introducción del producto**  
El iCare 140 es un nuevo kit de inicio de Eleaf, fácil de usar con un tanque incorporado. Ofrece el diseño de la boquilla espiral para que el vapor sea más sabroso. El e-liquido se puede rellenar fácilmente desensoscando la tapa superior y su lado puerto del USB es para una carga conveniente. Además de la apariencia elegante, el iCare 140 está disponible en varios colores atractivos para su elección.

**Cómo utilizar?**  
**Montaje:**  
a) Cómo ensamblar:  
Atornille la cabeza IC de 1,1ohm en la tapa superior firmemente y luego atornille la tapa superior con la cabeza de atomizador en el tanque.  
b) Cómo rellenar e-liquido:  
1. Primero desensosca la tapa superior del tanque;  
2. Luego llene lentamente el e-liquido dentro del tanque;  
3. Finalmente vuelva a atornillar la tapa superior con la cabeza de atomizador en el tanque.

**Nota:**  
1. No llene más allá de la línea de Max para evitar el desbordamiento.

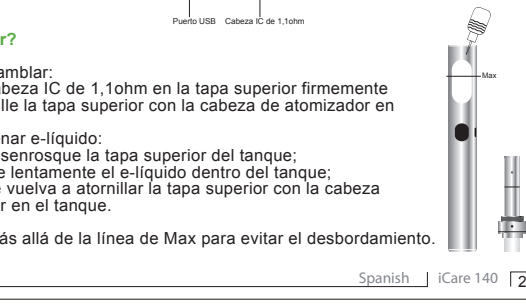

1 | iCare 140 | Spanish

Spanish | iCare 140 | 2

2. Primero deje caer unas gotas de e-liquido directamente en la bobina para que esté completamente saturada antes del primer uso.

**Encendido / apagado:**  
Presione el botón 5 veces en rápida sucesión dentro de 1,5 segundos, la luz indicadora blanca parpadeará 3 veces para mostrar que el iCare 140 está listo para su uso. De la misma manera, también se puede desactivar el iCare 140.

**Vaping:**  
Cuando el dispositivo está encendido, presione el botón largo para realizar una calada.

**Carga:**  
El iCare 140 se puede cargar mediante la conexión con el adaptador de pared de 0,5A o el ordenador a través del cable USB. La luz indicadora de carga es de color blanco durante la carga y se apaga después de parpadear 20 veces cuando está completamente cargada.

**Propiedades y Protecciones:**

**Protección de Atomizador:** Cada vez cuando se vapea más de 10 segundos, la luz indicadora parpadeará 8 veces y la salida se apaga automáticamente.  
**Protección de Cortocircuito:** Cuando se produce un cortocircuito antes de vapear, la luz indicadora parpadeará 3 veces rápidamente y se apagará automáticamente cuando empiece a vapear. Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador durante el vapeo, la luz indicadora parpadeará 3 veces lentamente.  
**Protección de bajo voltaje:** Cuando el voltaje del dispositivo está por debajo de 3,3V, la luz indicadora parpadeará 10 veces, y la salida se apagará durante el vapeo. Hay que cargar el dispositivo para reactivarlo.  
**Detección de Resistencia:** Cuando la resistencia de carga de salida es menor que 1,0ohm, no habrá salida cuando pulse el botón para vapear.

**Garantía**  
No somos responsables de cualquier daño causado por un error humano. Se aplica la garantía legal.

**Atención:**  
1. Mantener fuera del alcance de los niños.

3 | iCare 140 | Spanish

Spanish | iCare 140 | 4

2. Este producto no está recomendado para su uso por los jóvenes, los no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.

**Contraindicación**  
1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.  
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario se podría ser dañado.  
3. No utilice este producto para otros fines, excepto solamente para vapear y no trague el e-liquido.

**Posibles efectos adversos**  
1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.  
2. Para las personas con reacción adversa después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

**Garantie**  
Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

**Warnung**  
1. Das Gerät darf nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.


5 | iCare 140 | Spanish

Spanish | iCare 140 | 4

**Введение**  
Благодарим вас за выбор продукции компании Eleaf! Внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования. Если вам потребуются дополнительные информации, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com.

**Описание**  
iCare 140 - это новейший, простой в использовании набор с диаметром в 14 мм и специальным дизайном, позволяющим получать вкусный пар. E-жидкость можно легко залить, открутив верхнюю крышку, а все управление осуществляется с помощью единственной кнопки.

**Использование:**  
**Перед началом использования:**  
a) Как собрать электронную сигарету:  
Канните в смеситель IC испаритель несколько капель жидкости, привинтите его к воздуховоду на верхней крышке и установите верхнюю крышку в сборе со смесителем на место.  
b) Как завести бак жидкостью:  
1. Отвинтите верхнюю крышку;  
2. Заполните бак жидкостью из флакона;  
3. Установите крышку на место и вытрите из воздуховода попавшую в него жидкость, встряхнув электронную сигарету мощным вращением.  
**Внимание:**  
1. Не заливайте жидкости выше отметки "Max".

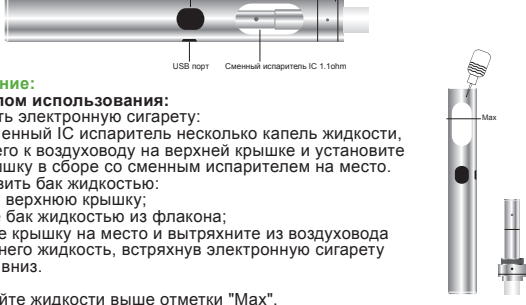

1 | iCare 140 | Russian

Russian | iCare 140 | 2

2. Обязательно пропитайте жидкостью новый сменный испаритель перед его первым использованием.

**Включение/выключение:**  
Быстро (за 1.5 секунды) нажмите на кнопку 5 раз подряд. Индикатор мигнет три раза и электронная сигарета выключится. Для выключения повторите процедуру.

**Важно:**  
Нажмите кнопку, и, не отпуская ее, сделайте длинную и плавную затяжку, продолжительность 3-5 секунд.

**Зарядка:**  
Подключите устройство кабелем к порту USB с питанием и максимальной силой тока от 0,5А. Во время зарядки индикатор светится белым, а по окончании зарядки мигает 20 раз и гаснет.

**Срабатывание защиты:**  
**Защита испарителя:** Если длительность затяжки превысила 10 секунд,

индикатор мигнет 8 раз и подача напряжения на испаритель прекратится автоматически.  
**Защита от короткого замыкания:**  
Если устройство обнаружит короткое замыкание в испарителе, индикатор медленно мигнет 3 раза - значит, подача напряжения на испаритель не производится. Если короткое замыкание происходит во время затяжки, то индикатор медленно мигнет 3 раза.  
**Защита от переизбытка аккумулятора:** Когда напряжение на аккумуляторной ячейке падает ниже 3,3 Вольт, индикатор мигает 10 раз и устройство автоматически отключается. Для включения требуется зарядить аккумулятор.  
**Определение типа испарителя:** В случае, если сопротивление испарителя ниже 1,0 Ом, подача напряжения на испаритель, при нажатии на кнопку, производится но не будет.

**Предупреждения**  
1. Ваш iCare 140 должен ремонтироваться только в авторизованных сервисных центрах. Никогда не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно, это может быть опасно.

3 | iCare 140 | Russian

Russian | iCare 140 | 4

2. Non lasciare iCare 140 in condizioni di alta umidità o in pieno sole, in modo da evitare danni al prodotto.  
3. Non utilizzare iCare 140 con accessori, ricambi o parti non originali.  
4. Non utilizzare iCare 140 per scopi diversi dal vaping, e non ingerire l'e-liquido.

**Attenzione**  
1. Conservare il prodotto in luoghi asciutti e a temperatura ambiente.  
2. Il dispositivo non è adatto per i bambini.

**Garanzia**  
Il produttore si riserva la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la garanzia legale.

**Protezione di tipo испарителя:** В случае, если сопротивление испарителя ниже 1,0 Ом, подача напряжения на испаритель, при нажатии на кнопку, производится но не будет.  
**Предупреждения**  
1. Ваш iCare 140 должен ремонтироваться только в авторизованных сервисных центрах. Никогда не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно, это может быть опасно.


5 | iCare 140 | Russian

Russian | iCare 140 | 4

**Avviso per l'uso**  
Grazie per aver scelto un prodotto Eleaf! Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantire il corretto utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o in caso di domande sul prodotto e il suo utilizzo, si prega di consultare il proprio rappresentante locale o visitare il nostro sito www.eleafworld.com.

**Introduzione al prodotto**  
L'iCare 140 è un nuovo starter kit facile da usare, con un serbatoio integrato della marca Eleaf. Presenta un design a spirale del bocaglio per un vortice di vapore ancora più saporito. Il liquido può essere facilmente riempito rimuovendo il tappo superiore. La sua porta USB laterale permette una comoda ricarica. Oltre all'aspetto elegante, l'iCare 140 è disponibile in diversi colori attraenti a vostra scelta.

**Modo d'uso**  
**Assemblaggio:**  
A) Come assemblare:  
Avvitare la testa dell'atomizzatore IC 1.1ohm sul tappo superiore ermeticamente. Avvitare il tappo superiore con la testa dell'atomizzatore sul serbatoio.  
B) Come riempire con liquido:  
1. Innanzitutto svitare il tappo superiore del serbatoio;  
2. Poi, lentamente, inserire liquido nel serbatoio;  
3. Infine avvitare il tappo superiore con la testa dell'atomizzatore di nuovo sul serbatoio.  
**Nota:**  
1. Si prega di non riempire oltre il segno Max per evitare un traboccamento.



1 | iCare 140 | Italian

Italian | iCare 140 | 2

2. Si prega di non lasciare il prodotto in condizioni di alta umidità o in pieno sole, in modo da evitare danni al prodotto.  
3. Non utilizzare iCare 140 con accessori, ricambi o parti non originali.  
4. Non utilizzare iCare 140 per scopi diversi dal vaping, e non ingerire l'e-liquido.

**Attenzione**  
1. Conservare il prodotto in luoghi asciutti e a temperatura ambiente.  
2. Il dispositivo non è adatto per i bambini.

**Garanzia**  
Il produttore si riserva la responsabilità di eventuali danni causati da errori umani. Viene applicata la garanzia legale.

**Batteria si spegne automaticamente e la spia bianca lampeggia per 8 volte.**  
**Protezione di tipo испарителя:** В случае, если сопротивление испарителя ниже 1,0 Ом, подача напряжения на испаритель, при нажатии на кнопку, производится но не будет.  
**Предупреждения**  
1. Ваш iCare 140 должен ремонтироваться только в авторизованных сервисных центрах. Никогда не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно, это может быть опасно.

3 | iCare 140 | Italian

Italian | iCare 140 | 4

fumatori, e per le donne in gravidanza o in allattamento, persone allergiche o sensibili alla nicotina.

**Contro indicazione**  
1. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.  
2. Non esporre ad alte temperature o a condizioni di umidità, altrimenti potrebbe danneggiarsi.  
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, tranne solo per vaping e non ingerire l'e-liquido.

**Possibili effetti collaterali**  
1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.  
2. Per le persone che hanno un effetto collaterale negativo dopo l'utilizzo di questo prodotto, si raccomanda di utilizzare liquido con contenuto di nicotina più basso o un liquido senza nicotina.

**Batteria si spegne automaticamente e la spia bianca lampeggia per 8 volte.**  
**Protezione di tipo испарителя:** В случае, если сопротивление испарителя ниже 1,0 Ом, подача напряжения на испаритель, при нажатии на кнопку, производится но не будет.  
**Предупреждения**  
1. Ваш iCare 140 должен ремонтироваться только в авторизованных сервисных центрах. Никогда не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно, это может быть опасно.

5 | iCare 140 | Italian

Italian | iCare 140 | 4