


iCare 2 Quick Start

Picture 1



Picture 2

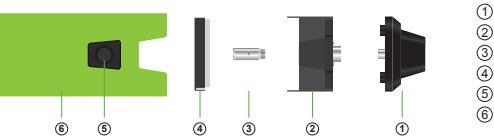

Picture 3



English

How to Use?

Assembling:

- Pull up the whole tank section, open the bottom cover of the tank with your fingernail in the direction of the arrow (please refer to Picture 2);
- Drip a few drops of e-liquid into the atomizer head to fully saturate it before first use;
- Screw the atomizer head into the tank, and put the bottom cover back to its original position;
- Pull out the mouthpiece, and slowly fill e-liquid into the tank through either of the two holes on the sides; (Note: please do not overfill; please do not fill e-liquid into the center hole.) (Please refer to Picture 3)
- Put the whole tank section back, let it sit for a few minutes and the iCare 2 is ready for use.

Power on/off:

Press the button 5 times in quick succession within two seconds, and the indicator light will flash 3 times to show the device is powered on. In the same way, it can also be powered off.

Vaping:

Keep holding the button to take a puff when the device is powered on. When vaping, the indicator light stays lit. The color of the indicator light changes according to the remaining battery capacity.

Battery Level	100%-60%	59%-30%	29%-10%	≤9%
Color of LED	Green	Orange	Blue	Red

Charging:

The device can be charged by connecting it with 1A wall adapter or computer via the USB cable. The charging indicator light is red during charging and goes out when fully charged.

Properties and Protections:

Atomizer Protection: every time when vaping time exceeds 15 seconds, the indicator light flashes 4 times and the output cuts off automatically.

Short Circuit Protection: if short circuit occurs, the indicator light will flash 5 times and there will be no output.

Low Voltage Protection: when the voltage of the device is lower than 3.3V, the indicator light flashes 40 times and there is no output when vaping. Charge the device to reactivate it.

Resistance Detect: if the output load resistance is higher than 3.0ohm, the indicator light will flash slowly to indicate that no atomizer is detected when vaping; if the output load resistance is lower than 0.6ohm, the indicator light will flash 5 times to indicate a low output load or a short circuit when vaping.

Warranty:

We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings:

- Please keep out of reach of children.
- This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication:

- Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.
- Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it

may be damaged.

3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

- This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.
- For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or no nicotine.

German

Gebrauchsanleitung

Zusammenbau:

- Den ganzen Tankabschnitt nach oben ziehen, die untere Abdeckung des Tanks mit dem Fingernagel in Pfeilrichtung öffnen (siehe Bild 2);
- Trüpfeln Sie ein paar Tropfen e-Liquid auf den Verdampferkern, um den Kern vollständig zu tränken;
- Den Verdampferkern in den Tank schrauben und die untere Abdeckung wieder in die ursprüngliche Position bringen;
- Ziehen Sie das Mundstück heraus und füllen Sie e-Liquid langsam in den Tank durch eines der beiden Löcher an den Seiten; (Anmerkung: Bitte nicht überfüllen, bitte kein e-Liquid in das mittlere Loch füllen.) (Siehe Bild 3)
- Warten einen Augenblick, lassen Sie das Gerät einige Minuten liegen, dann ist die iCare 2 einsatzbereit.

Ein-Ausschalten:

Drücken Sie die Feuertaste 5x in schneller Folge innerhalb von 2 Sekunden. Das Gerät blinkt 3x zur Bestätigung. Genauso kann das Gerät ausgeschaltet werden.

Vape:

Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Zug zu nehmen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Beim Vapeen leuchtet die Kontrollleuchte. Die Farbe der Kontrollleuchte ändert sich entsprechend der verbleibenden Batteriekapazität.

Batteriestand	100%-60%	59%-30%	29%-10%	≤9%
Farbe der LED	grün	orange	blau	rot

Aufladen:

Das Gerät können Sie mit einem 1A Wandladegerät aufladen. Auch am Computer über das USB-Kabel ist dies möglich. Während des Ladevorgangs leuchtet Anzeige rot und erlischt wenn voll aufgeladen ist.

Einstellungen und Schutzfunktionen:

Atomizer Schutz: Überschreitet die vaping Zeit 15 Sekunden, schaltet sich das Gerät automatisch ab und das Gerät blinkt 4x.

Überspannungsschutz: Tritt eine Überspannung ein, blinkt die Kontrollleuchte 5 mal und das Gerät schaltet sich aus.

Unterspannungsschutz: Sinkt die Spannung der Batterie unter 3,3 V, blinkt das Gerät 40 x und das Gerät ist deaktiviert. Die iCare 2 einfacht wieder aufzuladen.

Widerstand Erkennung: Liegt der Ausgangswiderstand höher als 3,0 Ohm, blinkt das Gerät langsam, um anzudeuten, dass kein Verdampfer erkannt wurde; ist der Ausgangswiderstand niedriger als 0,6 Ohm, blinkt das Gerät 5 Mal um zu zeigen die Ausgangslast ist zu niedrig oder eine Überspannung ist während des Vapes passiert.

Garantie

Wir sind nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

Warnung

- Das Gerät vor Kindern fernhalten
- Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere oder stillende Mütter, oder Personen die allergisch/empfindlich auf Nikotin reagieren.

Bitte Beachten:

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu Beeinträchtigungen kommen kann.
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum Vapeen und schlucken Sie kein e-Liquid.

Mögliche Nebenwirkungen

- Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken und kann süchtig machendes Nikotin enthalten.
- Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Spanish

Cómo utilizar?

Montaje:

- Levante toda la sección del tanque, abra la tapa inferior del tanque con la uña en la dirección de la flecha (consule la imagen 2);
- Deje caer unas gotas de e-liquid en la cabeza de atomizador para saturarlo completamente antes del primer uso;
- Enrosque la cabeza de atomizador en el tanque y vuelva a colocar la cubierta inferior en su posición original;

4. Saque la boquilla y llene lentamente el e-líquido en el tanque a través de cualquier de los dos orificios en los lados; (Nota: por favor no llene demasiado, por favor no llene el e-líquido en el agujero central.) (Consulte la imagen 3)

5. Vuelva a colocar toda la sección del tanque, déjela reposar unos minutos y el iCare 2 estará listo para su uso.

Encendido / apagado:

Presione el botón 5 veces en rápida sucesión dentro de dos segundos, la luz indicadora parpadeará 3 veces para mostrar que el dispositivo esté listo para su uso. De la misma manera, también se puede desactivar el dispositivo.

Vaping:

Mantenga presionado el botón para realizar una calada cuando el dispositivo está encendido. Cuando usted vapea, la luz indicadora permanecerá encendida. El color de la luz indicadora se cambia según la capacidad restante de la batería.

Niveau de la batterie	100%-60%	59%-30%	29%-10%	≤9%
Couleur des LED	Vert	orange	Bleu	Rouge

German

Gebrauchsanleitung

Zusammenbau:

- Den ganzen Tankabschnitt nach oben ziehen, die untere Abdeckung des Tanks mit dem Fingernagel in Pfeilrichtung öffnen (siehe Bild 2);
- Trüpfeln Sie ein paar Tropfen e-Liquid auf den Verdampferkern, um den Kern vollständig zu tränken;
- Den Verdampferkern in den Tank schrauben und die untere Abdeckung wieder in die ursprüngliche Position bringen;
- Ziehen Sie das Mundstück heraus und füllen Sie e-Liquid langsam in den Tank durch eines der beiden Löcher an den Seiten; (Anmerkung: Bitte nicht überfüllen, bitte kein e-Liquid in das mittlere Loch füllen.) (Siehe Bild 3)
- Warten einen Augenblick, lassen Sie das Gerät einige Minuten liegen, dann ist die iCare 2 einsatzbereit.

Ein-Ausschalten:

Drücken Sie die Feuertaste 5x in schneller Folge innerhalb von 2 Sekunden. Das Gerät blinkt 3x zur Bestätigung. Genauso kann das Gerät ausgeschaltet werden.

Vape:

Halten Sie die Taste gedrückt, um einen Zug zu nehmen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Beim Vapeen leuchtet die Kontrollleuchte. Die Farbe der Kontrollleuchte ändert sich entsprechend der verbleibenden Batteriekapazität.

Batteriestand	100%-60%	59%-30%	29%-10%	≤9%
Farbe der LED	grün	orange	blau	rot

Aufladen:

Das Gerät können Sie mit einem 1A Wandladegerät aufladen. Auch am Computer über das USB-Kabel ist dies möglich. Während des Ladevorgangs leuchtet Anzeige rot und erlischt wenn voll aufgeladen ist.

Einstellungen und Schutzfunktionen:

Atomizer Schutz: Überschreitet die vaping Zeit 15 Sekunden, schaltet sich das Gerät automatisch ab und das Gerät blinkt 4x.

Überspannungsschutz: Tritt eine Überspannung ein, blinkt die Kontrollleuchte 5 mal und das Gerät schaltet sich aus.

Unterspannungsschutz: Sinkt die Spannung der Batterie unter 3,3 V, blinkt das Gerät 40 x und das Gerät ist deaktiviert. Die iCare 2 einfacht wieder aufzuladen.

Widerstand Erkennung: Liegt der Ausgangswiderstand höher als 3,0 Ohm, blinkt das Gerät langsam, um anzudeuten, dass kein Verdampfer erkannt wurde; ist der Ausgangswiderstand niedriger als 0,6 Ohm, blinkt das Gerät 5 Mal um zu zeigen die Ausgangslast ist zu niedrig oder eine Überspannung ist während des Vapes passiert.

Garantie

Noch nicht für Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewährleistung.

Atención:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
 - Este producto no está recomendado ser utilizado por los jóvenes, los no fumadores, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la nicotina.
- Contraindicación**
- No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
 - No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podría dañarse.
 - No utilice este producto para otros fines, solamente para vapear y no trague el e-líquido.
- Possibles efectos adversos**
- Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
 - Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Atención:

- Das Gerät vor Kindern fernhalten
- Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere oder stillende Mütter, oder Personen die allergisch/empfindlich auf Nikotin reagieren.

Bitte Beachten:

- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu Beeinträchtigungen kommen kann.
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum Vapeen und schlucken Sie kein e-Liquid.

Mögliche Nebenwirkungen

- Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken und kann süchtig machendes Nikotin enthalten.
- Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

French

Utilisation

Assemblage:

- Tirez la partie entière du réservoir, ouvrez le fond du réservoir avec l'ongle en direction de la flèche (voir l'image 2);
- Imbibez de quelques gouttes d'e-liquide la tête d'atomiseur pour la saturer de liquide avant la première utilisation;
- Vissez la tête d'atomiseur dans le réservoir et remettez le capot inférieur dans sa position d'origine;
- Retirer l'embout et remplir lentement le liquide dans le réservoir à travers l'un ou l'autre des deux trous situés sur les côtés; (Remarque: ne pas trop remplir, ne remplissez pas le liquide par le trou central). (Veuillez vous référer à l'image 3)

5. Remettez la partie entière du réservoir, laisser reposer quelques minutes et l'iCare 2 est prêt à l'emploi.

5. Remette

Polish

Sposób użycia

Montaż:

- Pociągnij za cały zbiorniczek, otwórz paznokciem dolną pokrywę zbiorniczka w kierunku wskazanym ze strzałką (patrz rysunek 2).
- Nanieś kilka kropli e-liquidu na głowicę atomizera, aby ją w pełni nasyścić przed pierwszym użyciem.
- Przykręć głowicę atomizera do zbiorniczka i założyć dolną pokrywę na swoje miejsce.
- Wyciągnij ustnik i powoli napełnij zbiorniczek e-liquidem przez jeden z dwóch na bokach. (Uwaga: uważaj, aby nie przepłynąć, nielewaj e-liquida do środkowego otworu). (Patrz rysunek 3)
- Nałóż z powrotem cały zbiorniczek, odczekaj kilka minut i iCare 2 jest gotowy do użycia.

ενδικτικό φως θα αναβοσθήσει 3 φορές υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Κατά τον ίδιο τρόπο, η συσκευή μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί.

Atrybucja:

Kropiąc papiernicze kumputr do pary dla iCare 2. Nanieś kilka kropli e-liquida na głowicę atomizera, aby ją w pełni nasyścić przed pierwszym użyciem.

Στάθμη Μπαταρίας	100%-60%	59%-30%	29-10%	≤9%
Χρώμα LED	Πράσινο	Πορτοκαλί	Μπλε	Κόκκινο

Φόρτιση:

Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί συνδέοντάς την με αντάπτορα τοίχου 1A με τον υπολογιστή μέσω του καλώδιου USB. Η φωτεινή ένδειξη φόρτισης είναι κόκκινη κατά τη φόρτιση και σβήνει όταν η φόρτιση είναι πλήρης.

Wi/Wyl. zasilania:

5-krotnie szybko naciśnij przycisk w ciągu 2 sekund. Wskaźnik świetlny zacznie migać 3 razy, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do użycia. W ten sam sposób urządzenie można także wyłączyć.

Korzystanie z e-papierosa:

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wciągnąć parę do pluc. Podczas palenia e-papierosa kontrolka świeci się ciągły światełkiem. Kolor lampki wskaźnika zmienia się w zależności od pojemności baterii akumulatorowej.

Poziom naładowania baterii akumulatorowej	100%-60%	59%-30%	29-10%	≤9%
Kolor diody LED	Zielony	Pomarańczowy	Niebieski	Czerwony

Ładowanie:

Urządzenie można ładować podłączając go do adaptera ścienego 1A lub komputera za pomocą kabla USB. Lampka wskaźnika ładowania świeci się na czerwono podczas ładowania i zgasnie po naładowaniu do pełna.

Właściwości

Zabezpieczenie atomizera: Gdy wdychanie pary trwa ponad 15 sekund, urządzenie zostanie automatycznie wyłączone, a wskaźnik świetlny zacznie migać 3 razy.

Zabezpieczenie przed zwarciem: W przypadku zwarcia, wskaźnik świetlny zamiga 5 razy i nie będzie mocy.

Zabezpieczenie przed niskim napięciem: Gdy napięcie urządzenia spadnie poniżej 3,3V, wskaźnik świetlny zacznie migać 40 razy i urządzenie nie będzie zasilane. Naladuj urządzenie, aby ponownie włączyć.

Wykrywanie oporu: Jeśli opór obciążenia będzie wyższy niż 3,0 Ohma, wskaźnik świetlny zacznie wolno migać wskazując, że podczas palenia e-papierosa nie wykryto atomizera. Jeśli opór obciążenia będzie niższy niż 0,6 Ohma, wskaźnik świetlny zacznie migać 5 razy wskazując na niskie obciążenie wyjściowe lub zwarcie podczas palenia e-papierosa.

Gwarancja: Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędu ludzkiego. Produkt objęty jest zgodną z prawem gwarancją.

Ostrzeżenia

- Przechowuj w miejscu niedostępny dla dzieci.
- Nie zaleca się stosowania urządzenia przez ludzi młodych, osoby niepalące, kobiety w ciąży lub karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

Przeciwwskazania:

- Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub obrażeń ciała.
- Nie należy pozostawiać urządzenia w wysokiej temperaturze lub wilgotnych warunkach, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0 °C do 45 °C podczas ładowania i -10 °C do 60 °C podczas używania.
- Nie należy używać urządzenia do innych celów, z wyjątkiem wdychania pary. Nie należy połykać e-liquidego.

Możliwe niepożądane skutki uboczne:

- Produkt może być niebezpieczny dla zdrowia i zawiera nikotynę, która jest uzupełniająca.
- Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się stosowanie płynu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

Greek

Πώς το Χρησιμοποιείτε;

Συναρμολόγηση:

1. Τραβήξτε προς τα πάνω ολόκληρο το τιμήμα της δεξαμενής, ανοίξτε το κάτω καπάκι της δεξαμενής με το νύχι σας προς την κατεύθυνση του βένους (ανταρέστε στην Εικόνα 2).

2. Στάτε μερικές σταγόνες e-υγρού στην κεφαλή του ατμοποιητή για να εμποιηστεί πλήρως πριν από την πρώτη χρήση.

3. Βιδώστε την κεφαλή του ατμοποιητή στη δεξαμενή και τοποθετήστε το κάτω καπάκι στην αρχική του θέση.

4. Τραβήξτε έως το επιστόμιο και γεμίστε σιγά-σιγά τη δεξαμενή με e-υγρό μέσα από τη δύο στίς στην πλευρές. (Σημείωση: παρακαλούμε μην πραγματεύεται και μην βάζετε e-υγρό μέσα στη τρύπα στο κέντρο). (Ανατρέξτε στην Εικόνα 3).

5. Τοποθετήστε ξανά πάσω ολόκληρο το τιμήμα δεξαμενής, αφήστε να σταθεί για λίγα λεπτά και το iCare 2 είναι έτοιμο για χρήση.

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση:

Πιατώντας το κουμπί 5 συνεχόμενες φορές γρήγορα μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, το

ενδικτικό φως θα αναβοσθήσει 3 φορές υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Κατά τον ίδιο τρόπο, η συσκευή μπορεί επίσης να απενεργοποιηθεί.

Atrybucja:

Kropiąc papiernicze kumputr do pary dla iCare 2. Nanieś kilka kropli e-liquida na głowicę atomizera, aby ją w pełni nasyścić przed pierwszym użyciem.

Στάθμη Μπαταρίας	100%-60%	59%-30%	29-10%	≤9%
Χρώμα LED	Πράσινο	Πορτοκαλί	Μπλε	Κόκκινο

Φόρτιση:

Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί συνδέοντάς την με αντάπτορα τοίχου 1A με τον υπολογιστή μέσω του καλώδιου USB. Η φωτεινή ένδειξη φόρτισης είναι κόκκινη κατά τη φόρτιση και σβήνει όταν η φόρτιση είναι πλήρης.

Iδιότητες

Προστασία Ατμοποιητή: Όταν ο χρόνος ατμίσματος υπερβαίνει τα 15 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα με την φωτεινή ένδειξη να αναβοσθήσει 4 φορές.

Προστασία Βραχυκύλωματος: Εάν προκληθεί βραχυκύλωμα, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσθήσει 5 φορές και δεν θα υπάρχει έξοδος.

Προστασία Χαμηλής Τάσης: Όταν η τάση της μπαταρίας είναι από 3,3V, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσθήσει 40 φορές και δεν θα υπάρχει έξοδος. Φορτίστε την συσκευή για να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Ανίχνευση Ανίστασης: Όταν η ανίσταση εξόδου είναι υψηλότερη από 3.0ohm, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσθήσει 5 φορές και δεν θα υπάρχει έξοδος. Φορτίστε την συσκευή για να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Ανίχνευση Ανίστασης: Όταν η ανίσταση εξόδου είναι υψηλότερη από 0.6ohm, η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσθήσει 40 φορές και δεν θα υπάρχει έξοδος. Φορτίστε την συσκευή για να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Εγγύηση: Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη που προκαλείται από ανθρώπινο σφάλμα. Εφαρμόζεται νομική εγγύηση.

Προειδοποίησης:

- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή αυτή δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στην nikotίνη.

Αντενδείξεις: 1. Μην επικερίστε να επικευάσετε την συσκευή μόνο σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.

2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, αλλιώς μπορεί να προκληθεί βλάβη. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 °C έως 45 °C κατά τη φόρτιση και -10 °C έως 60 °C κατά την χρήση.

3. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλο σκοπό πάρα μόνο για άτμισμα και μην καταπίνετε το e-υγρό.

Πιθανές Αρνητικές Επιπτώσεις:

- Αυτό το πρόϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία και περιέχει nikotίνη η οποία είναι εθιστική.
- Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η χρήση χυμού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε nikotίνη ή χωρίς nikotίνη.

Dutch

Hoe te gebruiken?

Assemblieren:

1. Haal het hele reservoir omhoog en gebruik uw nagel om het klepje aan de onderzijde van het reservoir te openen in de richting van de pijl (afbeelding 2);

2. Laat enkele druppels e-vloeistof in de verstuiverkop vallen om deze voor het eerste gebruik helemaal te verzadigen;

3. Schroef de verstuiverkop vast op het reservoir en plaats het klep weer terug in de oorspronkelijke stand.